


# НАС-300XL (Digital)




microprocessor control

Страница:

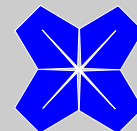


Функции монитора	1
Подключение, настройка	2
Ручная установка № квартиры	3
Инструкция пользователю	4

## Функции монитора:

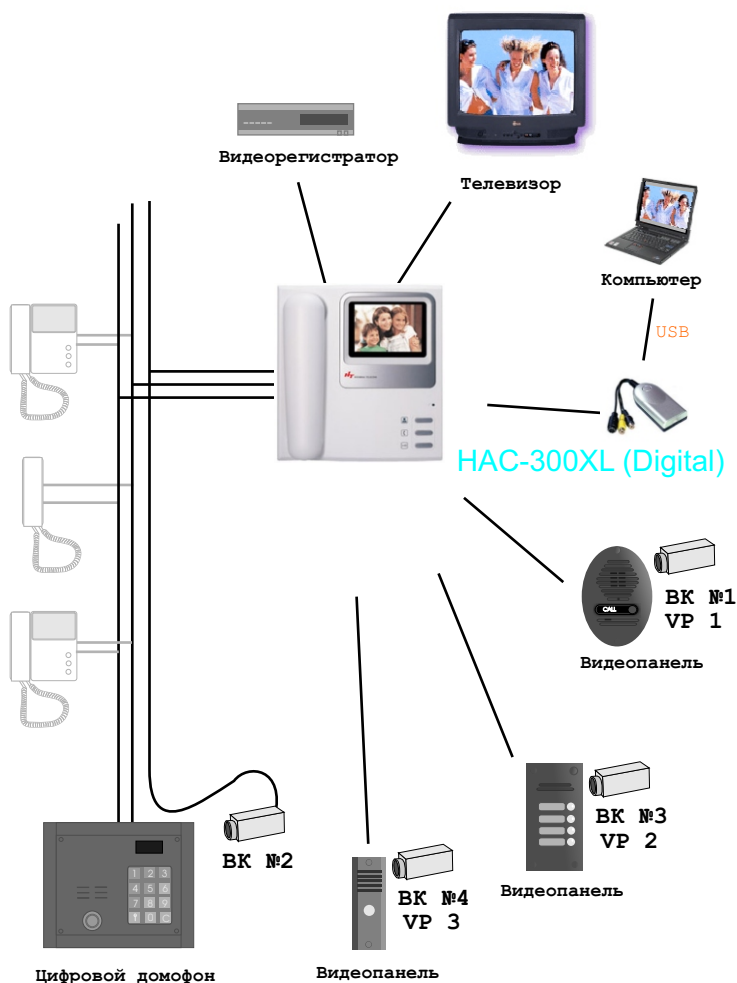

- ✦ Подключение до 4-х видеокамер
- ✦ Подключение до 3-х этажных и одной подъездной видеопанелей
- ✦ Работает с устройствами видеопамати HVM-300С
- ✦ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК

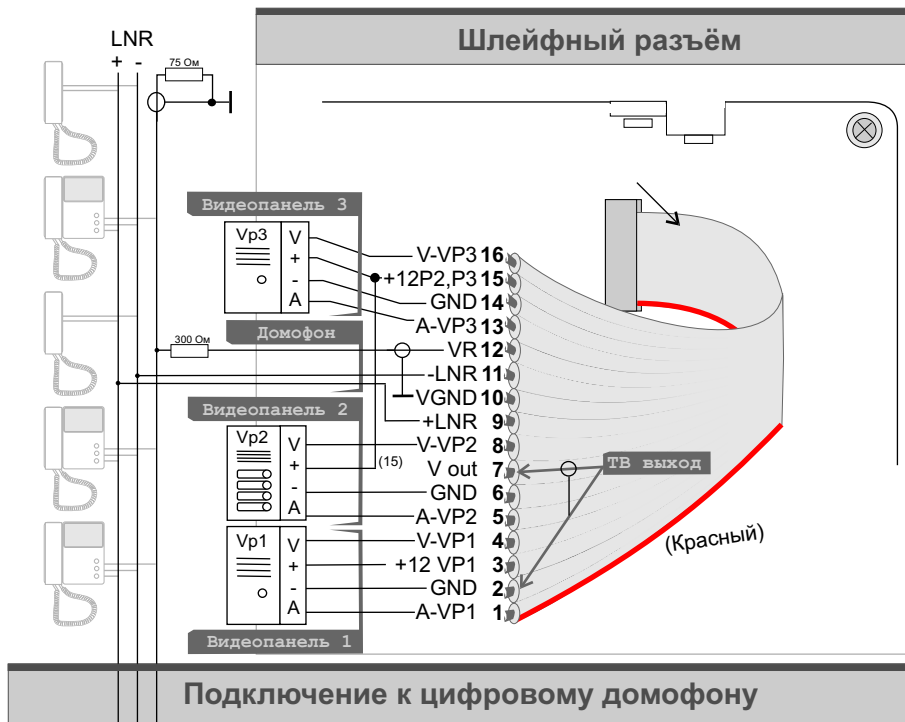**Настройка монитора :***(Автоматическая, только при № квартиры = 000)*

- 1** На мониторе нажать и держать нижнюю кнопку, не отпуская включить тумблер питания. Как только появится надпись 88/123, нажать один раз верхнюю кнопку и продолжая удерживать нижнюю (пройдя пустой экран) дождаться (4сек) появления 123 (по умолчанию кв.№123). Установить № квартиры - 000
- 2** Спуститься к подъездному ДМФ и один раз набрать требуемый № квартиры, как только 2-й человек на мониторе снимет трубку и откроет дверь, этот номер будет занесен в постоянную память монитора и он сам выйдет из программы

\* Такой вариант исключает случайные изменения № Кв.

**Внимание:**

Если не проходит вызов от подъезда, то следует поменять местами 9 и 11 выходы.  
/Короткие мигания № кв. говорят о неверном подключении или обрыве проводов/

**Подключение основных устройств****Цифровой, многоквартирный домофон с видеокамерой: ВК №2**

Вход+ линии(LN+)..... + LNR 9  
 Вход- линии(LN-)..... - LNR 11  
 Вход видео подъездной ВК..... VR 12  
 Экран. оплетка видеокабеля..VGND 10

**Видеопанель - Vp1: ВК №1***(рекомендуется для квартиры)*

Аудио.....A-VP1 1  
 Общий.....любой GND 2  
 Питание.....+12V 3  
 Видео.....V-VP1 4  
 Общий видео.....любой GND 2

**Видеопанель - Vp2: ВК №3***(рекомендуется для площадки)*

Аудио.....A-VP2 5  
 Общий.....любой GND 6  
 Питание.....+12V 15  
 Видео.....V-VP2 8  
 Общий видео.....любой GND 6

**Дополнительная - Cam-4 или Vp3: ВК №4**

Питание от дополнительного БП=12V  
 Общий.....любой GND 14  
 Видео.....Cam-4 16

**ТВ выход на НЧ вход ТВ или PC:**


Видео выход.....TV out 7  
 Общий.....любой GND 2

/ Используется, если недостаточно автоматической настройки /

**①+② – вход в электронное меню программ****Короткое** нажатие нижней кнопки - изменение цифры,**Длинное** - переход к изменению следующей.**Выход из программ** - выключить и включить монитор.

\* Если монитор преждевременно вывести из режима программ, то он не внесет изменений.

\*\*Если монитор не вывести из режима программ, то он не будет нормально работать

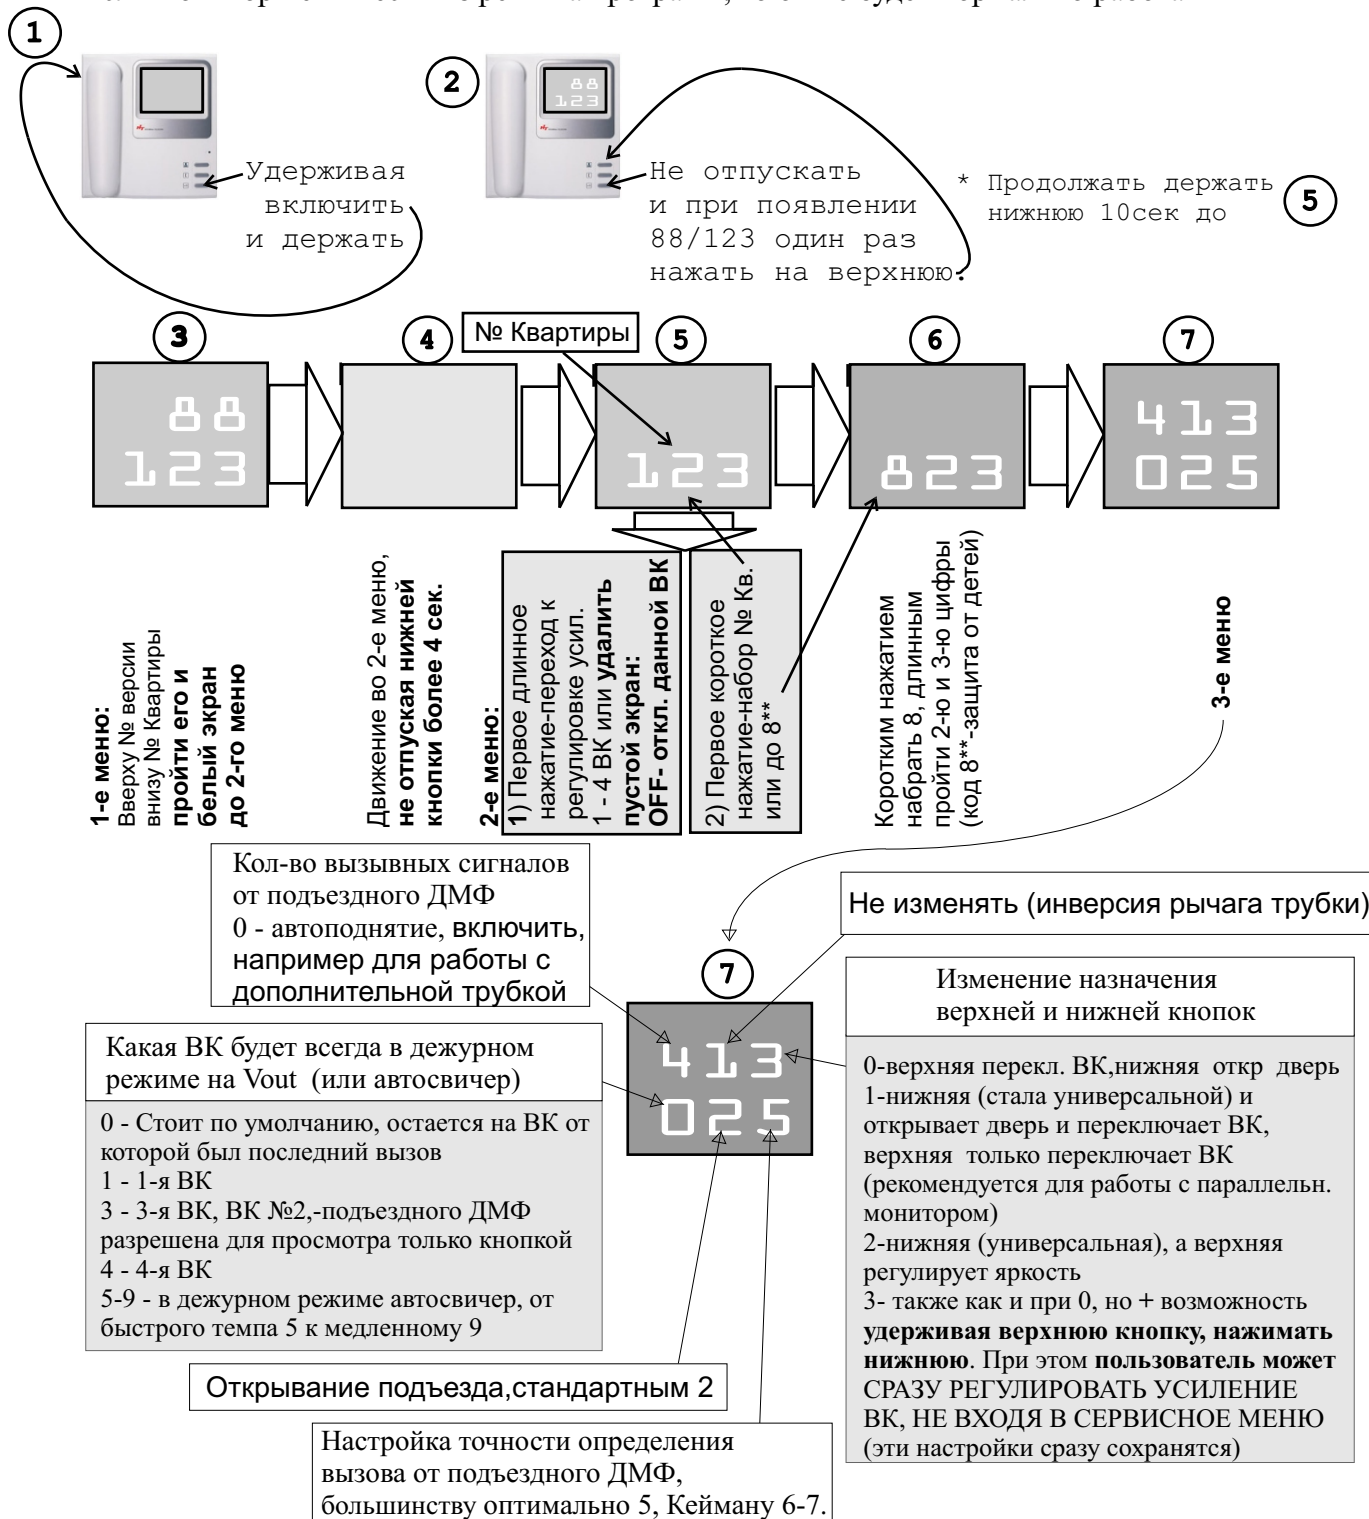

Для сохранения всех изменений 3-го меню - **обязательно пройти все цифры** до конца, выключить и включить питание для возврата в пользовательский режим.



Зажигание экрана, просмотр и переключение видеосекции  
(переключение возможно через 4 сек.)

Связь с дополнительной трубкой или монитором  
(если инсталлятор настроил режим автоподнятия)

Открывание двери